

AXIMO

HANDLEIDING

Fietslamp

Voorlamp - 1600 lumen



Welkom

Bedankt dat je hebt gekozen voor de AXIMO fietslamp 1600 lumen. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze.

Mochten er vragen zijn over de fietslamp, neem dan contact met ons op via email: info@aximo.nl

De opgegeven parameters zijn schattingen en kunnen afhankelijk van de werking variëren omgeving en omstandigheden. Batterijen, oplaadbare cellen en LED-diodes zijn verbruiksartikelen en de parameters kunnen ook veranderen in de loop van de tijd.

Voor verlichting met een ingebouwde oplaadbare batterij geldt een garantietermijn van één jaar.

Onderdelen

- Voorlamp
- Kunststof beugel, 360° draaibaar
- USB-C kabel
- Handleiding

Specificaties

- Voorlamp met maximaal vermogen 1600 lumen
- LED types: 4x super helder CREE XP-G4 LEDs
- Batterij: ingebouwde oplaadbare PANASONIC li-on 6400mAh/5V/0,5A
- Geschatte oplaadtijd: 8 uur (1A), USB-C aansluiting
- Standen: grootlicht en dimlicht: 3 × continue;
grootlicht / dimlicht: 3 × continue, knipperend, SOS
- Hoofdmateriaal: aluminium, kunststof ABS, polycarbonaat
- Bescherming: IP65 (sproeidicht)
- Afmetingen: 100 × 43 × 39 mm
- Gewicht: 250 gram (inclusief houder)
- Functies: Power Bank (capaciteit: 6400 mAh/5V/0,5A)
- Twee lichtbundels: grootlicht (6400K), dimlicht (4000K)


Montage en gebruik



1- verwijder de schroef



2- monteer fietsbeugel op het stuur

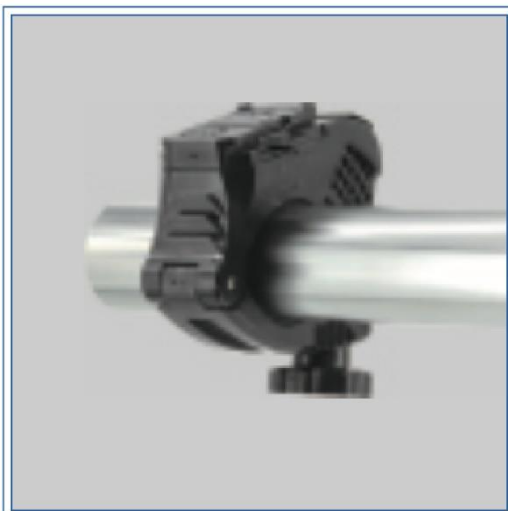


3 - draai de schroef stevig vast en controleer of de beugel goed vast zit



4- schuif de fietslamp naar achteren in de beugel


1. Installeer de fietsbeugel op het stuur van je fiets.
2. Installeer de fietslamp op de fietsbeugel. Schuif de fietslamp naar achteren in de beugel totdat deze op zijn plaats klikt.
3. De veersluiting fixeert de lamp in de beugel.
4. Druk op de veervergrendeling aan de zijkant om deze los te maken.
5. Beweeg de lamp naar voren om de lamp te demonteren.

Belangrijkste onderdelen van het apparaat

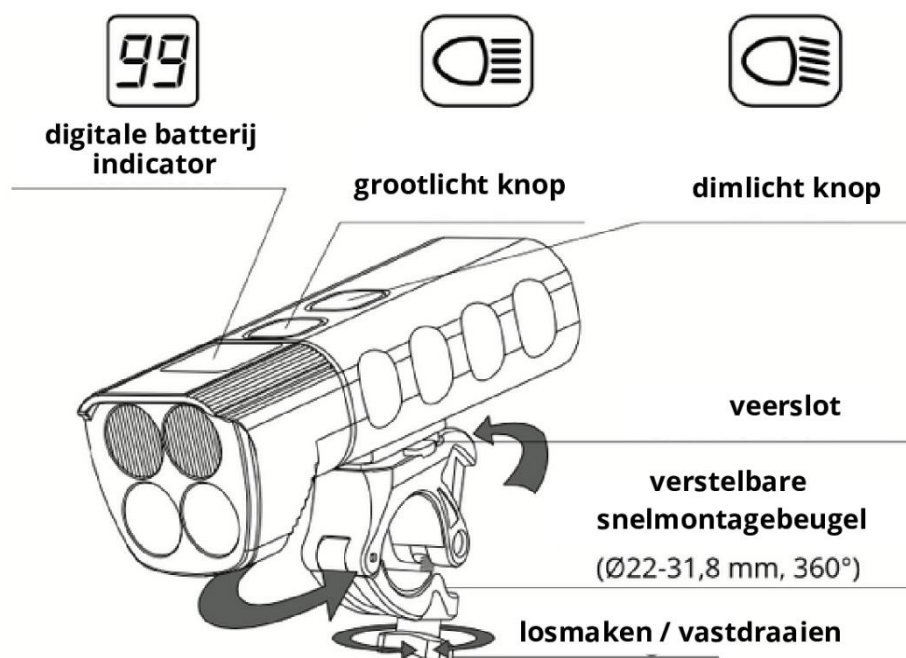

Opladen & powerbank



verwijder de rubberen afdekking

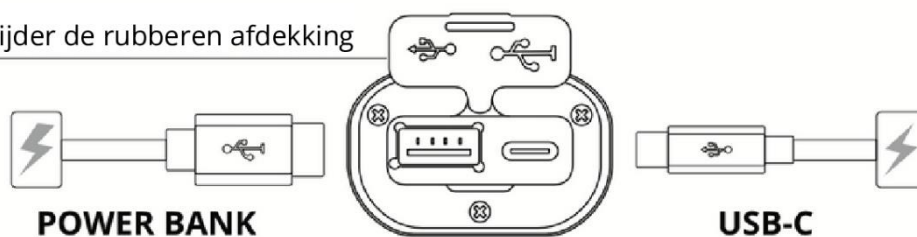

USB-aansluiting voor het opladen van apparaten, b.v. telefoon, fietscomputer, navigatie (6400mAh, 5V, 0,5A)

sluit de kabel aan op de lader (max 5V)

Soorten licht en lenzen

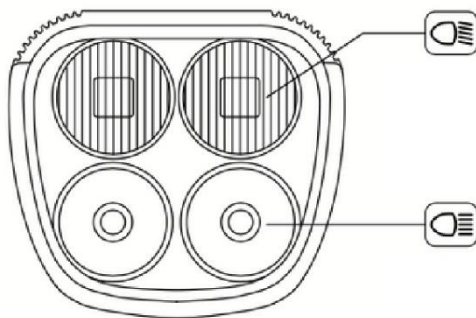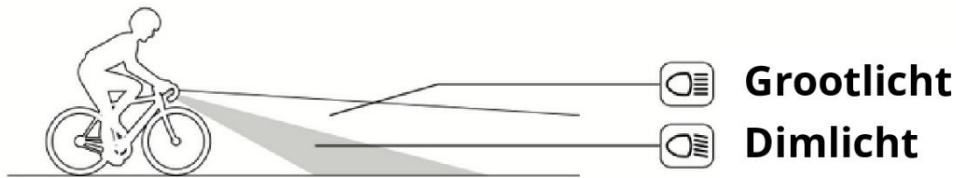

Dimlicht

De diffuser verlaagt de hoek van de lichtbundel met een lichtkleur van 4000K (lichtgeel)

Grootlicht

Standaard focuslens, hoge lichtbundel bij lichtkleur 6500K (witte kleur)



KLIK

Druk op de schakelaar om het **GROOTLICHT** in te schakelen/te wijzigen.



KLIK

Druk op de schakelaar om het **DIMLICHT** in te schakelen/te wijzigen.



2 x KLIK



2 x KLIK

Dubbelklik op een willekeurige knop om zowel **GROOTLICHT & DIMLICHT** op vol vermogen in te schakelen en blijf vervolgens op een willekeurige knop klikken om de modus van beide balken te wijzigen.

Modus, geschatte duurtijden

LICHT

GROOTLICHT & DIMLICHT		constant 100%	constant 70%	constant 25%	
LUMENS		1600	800	400	
LOOPTIJD (uur)		2:00	4:00	8:00	
GROOTLICHT	constant	constant	constant	knipperen	SOS
LUMENS	1000	700	250	900	900
LOOPTIJD (uur)	4:00	6:00	14:00	8:00	8:00
DIMLICHT	constant	constant	constant	knipperen	SOS
LUMENS	1000	700	250	900	900
LOOPTIJD (uur)	4:00	6:00	14:00	8:00	8:00



Modus, geschatte duurtijden

De blauw verlichte cijfers geven duidelijk het laad-/ontlaadniveau van de batterij aan.

Reiniging en onderhoud

- Zorg ervoor dat je het stof en vuil van de lamp verwijdert met een zachte, vochtige doek na elke rit.
- Gebruik geen verdunner of alcohol. Dit kan vervorming of storing veroorzaken
- De bescherming is alleen voor regenwater. Dompel de koplamp niet onder in water.

Veiligheid tijdens het rijden

- De lamp is ontworpen voor gebruik op de fiets.
- Het wordt aanbevolen een zaklamp mee te nemen.
- Wees voorzichtig bij het hanteren, de lamp kan heet worden.
- Koppel de lamp los als deze niet in gebruik is.
- Koppel de connector los bij de stekker, nooit bij de kabel.
- Zorg voor voldoende luchtstroom naar de lamp voor koeling tijdens gebruik.
- Bedien geen enkel onderdeel van het systeem onder water.
- Kijk niet rechtstreeks in de lamp.
- Laat de lamp niet onbeheerd branden.
- Houd de lamp uit de buurt van vuur en brandbare materialen.
- Berg de lamp niet op als deze heet is of direct na gebruik.
- Koppel de lamp, de oplader en de kabel los zodra de batterij volledig is opgeladen.
- Demonteer de lamp niet.



Waarschuwing en advies voor gebruik

- Als je de batterij langere tijd niet gebruikt, zorg er dan voor dat je deze elke 3 maanden volledig oplaadt. Bewaar de batterij op een koele en droge plaats. Laadt de batterij op na elk langdurig gebruik.
- **WAARSCHUWING!** Laad niet meer op dan met 5 V op om schade aan de batterij te voorkomen. De oplaadtijd is afhankelijk van de energiebron.
- **De lamp kan heet worden tijdens het gebruik**, zorg voor voldoende luchtstroom koeling, als dit niet mogelijk is, schakel dan over naar een zwakkere modus.
- Hou de lamp tijdens het opladen uit de buurt van brandbare voorwerpen, aangezien dit tot brandbare voorwerpen kan leiden en/of tot brand of explosie van de batterij kan leiden.
- Laad je accu altijd op in een goed geventileerde ruimte.
- Sluit de stekker of het snoer nooit aan of verwijder deze nooit met natte handen terwijl je bezig bent met opladen. Sluit de stekker of het snoer niet aan of koppel deze niet los wanneer deze nat is, kan dit tot een elektrische schok leiden.
- Laad apparaten niet 's nachts of tijdens afwezigheid op.
- Het is normaal dat de batterij tijdens het opladen warm wordt (tot 40°C), omdat de chemische stof in de batterij reageert. Als de batterij niet volledig leeg is voordat je deze oplaadt, kan deze ook warm worden.
- Verschillende factoren kunnen de duurzaamheid van de batterij beïnvloeden: type celspanning, de onderhoudsroutine, de temperatuur en het aantal oplaadbeurten enz.
- De accuspanning en -capaciteit nemen blijkbaar af bij lage temperaturen, vooral dichtbij of onder het ijspunt. De capaciteit neemt af met 5% - 10%. Bij bevriezing (de brandtijd neemt af naar 50%). Bij -20°C neemt de capaciteit af met maximaal 30% (de brandtijd neemt af met 70%). De batterijprestaties zullen terugkeren naar normaal als de temperatuur oploopt tot 20°C.

Waarschuwing en advies voor gebruik

- De batterijcapaciteit kan ongeveer 80% van zijn waarde verliezen na 300-500 laad-/ontlaadcycli.
- De garantie dekt geen schade veroorzaakt door gebruik, vallen, gebrek van onderhoud of poging tot reparatie.

Verwijdering & milieu

Bij de buitengebruikstelling van het apparaat, mag het niet met het overige huisafval worden verwijderd. In plaats daarvan is het jouw verantwoordelijkheid om je afgedankte apparatuur in te leveren bij een daartoe aangewezen inzamelpunt. Het niet opvolgen van deze regel kan worden bestraft in overeenstemming met de geldende voorschriften voor afvalverwerking. De gescheiden inzameling en recycling van je afgedankte apparatuur ten tijde van buitengebruikstelling helpt bij de instandhouding van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de apparatuur wordt gerecycled op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over waar oud afval kunt inleveren voor recycling kun je contact opnemen met je lokale afvalverwerkingsbedrijf. De fabrikant en importeurs nemen geen verantwoordelijkheid voor de recycling, behandeling en ecologische verwijdering, hetzij rechtstreeks of via een openbaar systeem.



Gooi het verpakkingsmateriaal op de juiste wijze weg, afhankelijk van het soort materiaal, zoals papier of karton. Neem contact op met je plaatselijke afvalverwijderingsservice of de milieuautoriteit voor informatie over de juiste verwijdering.



Gooi elektronische apparaten niet bij het huisvuil!
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de omzetting daarvan in nationaal recht moet gebruikte elektrische apparatuur gescheiden worden ingezameld en op milieuvriendelijke wijze worden gerecycled.



Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid. Je bent wettelijk verplicht om gebruikte batterijen en accu's in te leveren en je kunt de batterijen na gebruik gratis inleveren (bijvoorbeeld bij een gemeente inzamelpunt).



Service en garantie

Als je service of informatie nodig hebt over je aankoop, neem dan contact op met info@aximo.nl

Wij geven 1 jaar garantie op onze producten. Je dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie binnen de periode van één jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt. Neem altijd eerst contact met ons op en stuur het product niet eerst retour. Als de garantie van kracht is, vermeld dan waar en wanneer je het apparaat hebt gekocht en sluit een aankoopbewijs bij (bijv. kassabon of factuur).

Let op: de garantie geldt niet; bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.

Voor het juist gebruik dien je de instructies in deze handleiding op te volgen.

Disclaimer

Veranderingen onder voorbehoud. Specificaties kunnen zonder opgaaf van redenen veranderen.

Heb je nog vragen, laat het ons gerust weten. We staan klaar om je te helpen.

Wij wensen je veel plezier met je aankoop.

Met vriendelijke groet,

AXIMO - Team
info@aximo.nl

The logo for AXIMO, featuring the word "AXIMO" in a bold, sans-serif font. The letter "X" is stylized with a large, dark, diagonal stroke that crosses through the letters "A" and "I".

AXIMO® is een geregistreerd handelsmerk.
Alle gepubliceerde teksten en foto's zijn uitsluitend voor AXIMO gemaakt.
Daarbij wordt het gebruik beschermd door internationale auteursrechtwetgeving.
2024 AXIMO®