

Weergavestatus op monitor

Plaats de monitor op een vlakke ondergrond. Druk kort op de "ON/OFF"-knop om het display in te schakelen.

Na het inschakelen knippert het display “---” terwijl het naar de weegplaat zoekt. Zodra de verbinding tot stand is gebracht wordt “CON” weergegeven.

Opmerking:

- Het licht schakelt automatisch uit als er 10 seconden geen activiteit is.
- Het licht schakelt ook automatisch uit als er 100 seconden geen activiteit of verbinding is.

Eenheidsconversie

Druk op de "MODE"-knop om de meeteenheid te wijzigen en selecteer de gewenste weegeenheid.
Opmerking: Dit product biedt meerdere eenheden voor conversie.

Tarra- en nulfunctie

1. Plaats een bakje op de weegschaal.
2. Druk op de "TARE"-knop. Zodra de weegschaal op nul staat, kun je de items in het bakje plaatsen.
3. Het weergegeven gewicht is nu zonder het gewicht van het bakje.

Telfunctie

1. De voorwaarde voor de telfunctie is dat het gewicht van elk te tellen item hetzelfde moet zijn.
2. Schakel de weegschaal in zoals eerder beschreven.
3. Bereid 25, 50, 75 of 100 stuks voor en plaats deze op de weegschaal.
4. Houd de "PCS" knop ingedrukt tot "25" op het scherm verschijnt en laat los.
5. Als het getoonde aantal niet overeenkomt met het werkelijke aantal stuks, gebruik dan de "MODE" knop om het juiste aantal te selecteren. Druk op "PCS" om te bevestigen.
6. Verwijder het monster en plaats het te tellen item. Het display toont het aantal stuks.

Algemeen onderhoud en verzorging

- Dit is een precisie-instrument, vermijd vallen of harde schokken.
- Leg geen objecten op de weegschaal wanneer deze niet in gebruik is.
- Vermijd extreme hitte of kou en laat de weegschaal acclimatiseren op kamertemperatuur.
- Bewaar de weegschaal in een schone en droge omgeving.
- Behandel de weegschaal voorzichtig en vermijd ruw gebruik.

Problemen oplossen

Veelvoorkomende oorzaken van onnauwkeurige metingen of storingen zijn o.a. lage batterijspanning, onjuiste kalibratie, overbelasting door te zwaar artikel op de weegplaat, gebruik op een oneffen oppervlak etc.

Foutmeldingen:

- 【---】 Zoekt naar apparaten
- 【Lo】 Batterij bijna leeg, vervang de batterijen
- 【O_Ld】 Overbelasting, verwijder het te zware object
- 【UNST】 Instabiliteit door trillingen of oneffen oppervlak

Als de zoemer constant piept, is de batterijspanning te laag. Vervang de batterijen op tijd.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het gebruik van meerdere apparaten of bij het vervangen van displays, voer de volgende acties uit:

Koppelen: Zet het apparaat aan en druk op de "MODE"- en "TARE"-knoppen gedurende 2 seconden. Het display toont "PASS", wat een succesvolle koppeling aangeeft.

Ontkoppelen: Houd de "ON/OFF"- en "TARE"-knoppen 3 seconden ingedrukt. Het display toont "CLrF", daarna "PASS", wat betekent dat de koppeling is geannuleerd.

Waarschuwing:

De leverancier is vrijgesteld van aansprakelijkheid voor enig letsel of schade veroorzaakt door het gebruik van het product buiten het beoogde gebruik ervan. Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor je veiligheid en garantie.

Disclaimer

Veranderingen onder voorbehoud. Specificaties kunnen zonder opgaaf van redenen veranderen.

Service en Garantie

Wij garanderen de werking voor de weegschaal voor één jaar na datum van aankoop. Je dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 1 jaar na de aankoopdatum te claimen. Neem altijd eerst contact met ons op en stuur de keukenweegschaal niet eerst retour.

- Let op de garantie geldt niet:
- bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie
 - voor aan slijtage onderhevige onderdelen
 - voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was
 - bij defecten door eigen schuld van de klant
 - bij schade door derden

Heb je nog vragen, laat het ons gerust weten. We staan klaar om je te helpen.

Wij wensen je veel plezier met je aankoop.

Met vriendelijke groet,

AXIMO - Team
info@aximo.nl

Recycle de verpakking op milieuvriendelijke wijze




AXIMO ® is een geregistreerd handelsmerk. Alle gepubliceerde teksten en foto's zijn uitsluitend voor AXIMO gemaakt. Daarbij wordt het gebruik beschermd door internationale auteursrechtwetgeving. 2025 AXIMO ®



GEBRUIKSAANWIJZING

Elektronische weegschaal

met draadloos digitaal display

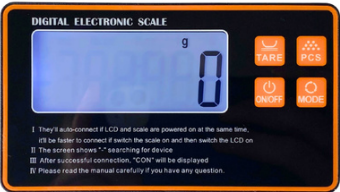

Welkom

Bedankt dat je hebt gekozen voor de digitale keukenweegschaal van AXIMO. Een keukenweegschaal wordt gebruikt om nauwkeurig het gewicht van voedsel en ingrediënten te meten in de keuken. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij het volgen van recepten waarbij de juiste hoeveelheden van verschillende ingrediënten belangrijk zijn. Het gebruik van een keukenweegschaal zorgt voor precisie en consistentie in je kook- en bakproces.

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze. Volg altijd de veiligheidsvoorschriften op voor veilig gebruik. Mochten er vragen zijn over de weegschaal, neem dan contact met ons op via email: info@aximo.nl

Introductie

Eenvoudig in gebruik, krachtig in functionaliteit.

De digitale keukenweegschaal is direct klaar voor gebruik, inclusief een duidelijke Nederlandse handleiding voor een vlotte start. Schakel moeiteloos tussen verschillende meeteenheden en maak gebruik van de handige tare functie voor precieze metingen van 1g tot 15kg.

Wanneer je jouw bakje of kom op de weegschaal zet, kun je met één druk op de toets het gewicht resetten. Hierdoor hoef je geen rekening meer te houden met het gewicht van het bakje of de kom. Zo maak je elke kooksessie een stuk makkelijker!


Weegschaal beschrijving



WEEGSCHAAL

- 1. Weegplaat
- 2. Indicatielamp batterij
- 3. Aan-/uitknop


Display achterkant

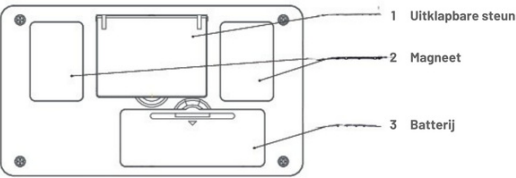

Display achterkant

- 1. Uitklapbare steun
- 2. Sterke magneet
- 3. Batterij compartiment

Monitor beschrijving

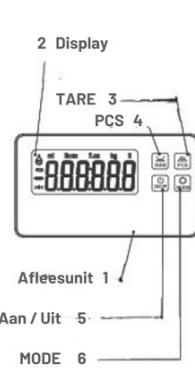


MONITOR

- 1. Afleesunit
- 2. Display
- 3. TARE: Nulfunctie knop
- 4. PCS: Telfunctie knop
- 5. ON-OFF: Aan-/ uit knop
- 6. MODE: Eenheid knop


Monitor: Magneet

- 1. Verwijder het papier van het metalen magneetblad.
- 2. Gebruik de magneet op de monitor om het magneetblad op de juiste positie te bevestigen.
- 3. Druk op de monitor om deze op de achtergrond te bevestigen.

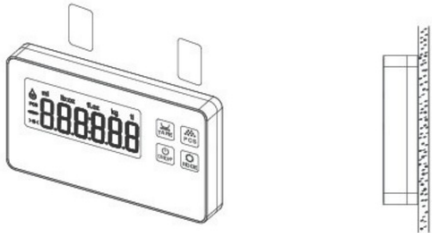

Monitor: Uitklapbare steun

Open de steun, zodat de monitor op een horizontaal oppervlak kan worden geplaatst voor een betere leesbaarheid.

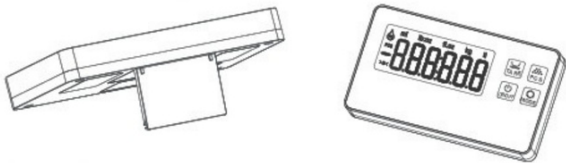

Gebruik keukenweegschaal en display

Draadloze verbinding

- Wanneer zowel het display als de weegschaal worden ingeschakeld, zullen ze automatisch verbinden.
- De draadloze verbinding is sneller als de weegschaal eerst wordt ingeschakeld en daarna het display.

Specificaties en kenmerken

- Nauwkeurigheid: 15000g/1g
- Knoppen: ON/OFF, MODE, TARE, PCS
- Eenheidsconversie: **g / lb:oz / water ml / fl:oz / melk ml / kg / tl**
- Werkspanning: 3V
- Bedrijfstemperatuur: 10 tot 30 graden Celsius

Voeding

Dit product heeft een energiezuinig en milieuvriendelijk ontwerp en werkt op vier AAA-batterijen. Verwijder de isolatiefilm van de batterij en plaats deze correct voordat u het product gebruikt.

Weegschaal gebruiken

Plaats de elektronische weegschaal op een vlakke ondergrond. Druk kort op de aan/uit-knop om de weegschaal in te schakelen en houd de knop lang ingedrukt om uit te schakelen.

Opmerking:

- Als er 100 seconden lang geen activiteit is, schakelt de weegschaal automatisch uit.
- Wanneer de batterij bijna leeg is, klinkt een waarschuwingssignaal. Vervang in dat geval de batterijen.
- Een groen lampje geeft aan dat de weegschaal in werking is.